Funk-Touchpanel 230 V AC


80540

Mit dem 230 V AC Funk-Touchpanel RGBW 80540 kï¿½nnen bis zu 4 Zonen, mithilfe der Tasten □, □, □, □ zusammenhï¿½ngend oder unabhï¿½ngig voneinander gesteuert und geschaltet werden. Des Weiteren kï¿½nnen pro Zone jeweils 4 verschiedene Farben oder Modi abgespeichert werden. Mit dem Funk-Touchpanel ist eine schnelle und prï¿½zise Farbsteuerung durch das hochsensible Touch-Farbrad mï¿½glich. Die 10 voreingestellten Farbdurchlï¿½ufe lassen sich in der Geschwindigkeit stufenlos einstellen. Die Reichweite des Touchpanels betrï¿½gt ca. 30m (auf freier Flï¿½che).
Das Funk-Touchpanel funktioniert nur in Kombination mit den Master Funkempfï¿½ngern:
80462, 80440, 80450 und 80560.


Technische Daten:

Artikel Nr.	INPUT	OUTPUT	Maï¿½e	Umgebungstemperatur
80540	100 V ï¿½ 240 V AC	868,5 MHz	86 x 86 x 42 mm	-20ï¿½ C ~ +50ï¿½ C


Produktabmessungen:

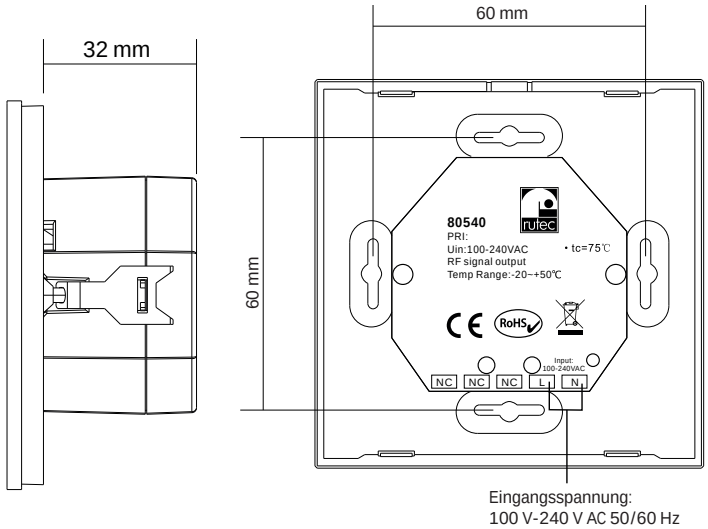


Installation:

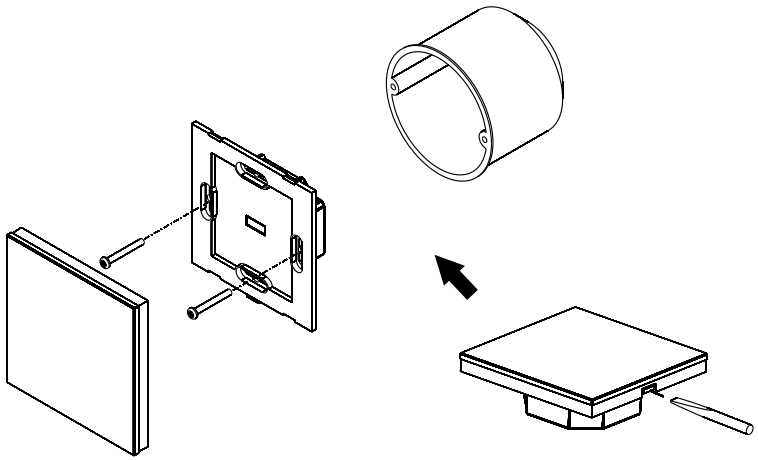

Anschlussdiagramm:

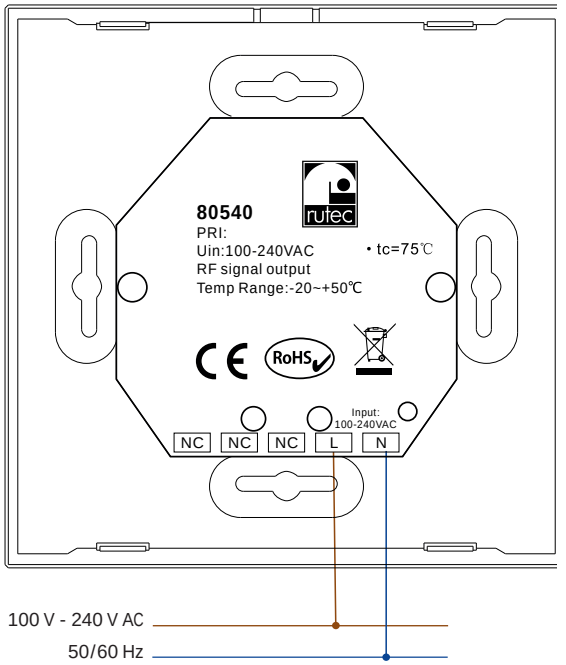

Tastenfunktion:

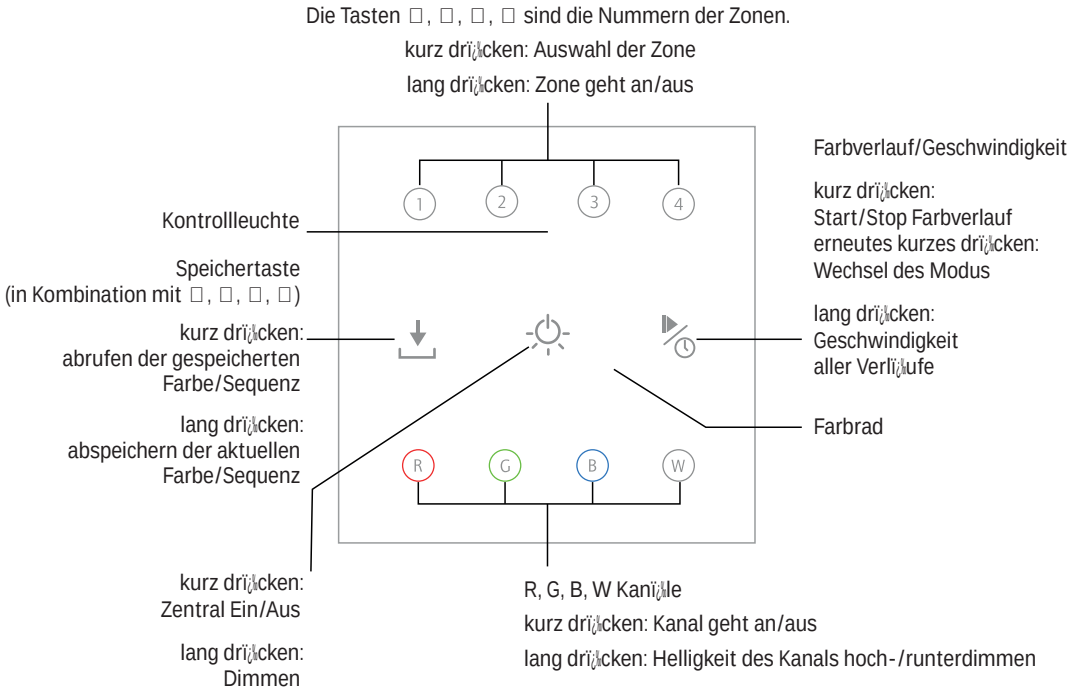

Bedienungshinweise:

1. Anlernen des Funkempfï¿½ngers als Hauptstelle, mithilfe des Funktouchpanels fï¿½r Art.-Nr.: 80462 (Master), 80440 (Receiver)***, 80450 (Receiver)***und 80560 (Master)**

1. Schalten Sie das Netzgerï¿½t fï¿½r den Funkempfï¿½nger ein.
2. Das Lichtband leuchtet in allen Farben, wenn der Funkempfï¿½nger noch keinem Funkhandsender zugeordnet ist.
3. Drï¿½cken Sie einmal kurz die Anlerntaste des Funkempfï¿½ngers ï¿½Learning Keyï¿½
4. Schalten Sie das Funktouchpanel ï¿½ber die Zentral Ein/Austaste ein (die Kontrollleuchte leuchtet).
5. Wï¿½hlen Sie mithilfe der Zonentasten die gewï¿½nschte Zone aus, in welcher der Funkempfï¿½nger reagieren soll.
6. Bedienen Sie nun das Farbrad auf dem Funktouchpanel bis der Funkempfï¿½nger auf dieses reagiert.

ACHTUNG!
Der Einlernprozess der Funkempfï¿½nger ist zeitlich gebunden und sollte nicht lï¿½nger als 5 Sekunden dauern.

****Bedienungshinweise fï¿½r Funkempfï¿½nger 80462 (als Nebenstelle/Slave)**
Fï¿½r weitere Nebenstellen mï¿½sste der Funkempfï¿½nger vor dem Einschalten, mithilfe des Jumpers, auf die Slave-Funktion eingestellt werden.
Ein Slave-Gerï¿½t wird auf dieselbe Weise wie der Master angelernt. Die Synchronisation der beiden Gerï¿½te erfolgt automatisch, nachdem alle Gerï¿½te korrekt angelernt wurden.
Wï¿½hrend des Anlernens der Funkempfï¿½nger sollte nur der entsprechende Funkempfï¿½nger eingeschaltet sein.

*****Bedienungshinweise fï¿½r Funkempfï¿½nger 80440 und 80450 (als Nebenstelle/Repeater)**
Fï¿½r weitere Nebenstellen mï¿½sste der Funkempfï¿½nger vor dem Einschalten auf die Repeater-Funktion eingestellt werden. Wenn der Funkempfï¿½nger als Nebenstelle eingestellt ist, kann dieser mithilfe einer Kommunikationsleitung mit dem signalgebenden Receiver verbunden werden.

2. Funkempfï¿½nger und Funksender voneinander trennen fï¿½r Art.-.: 80462, 80440, 80450 und 80560
Wird die Anlerntaste der Funkempfï¿½nger lï¿½nger als 5 Sekunden gedrï¿½ckt, wird die Verbindung zwischen dem Funkempfï¿½ngerund des Handsenders getrennt. Bei erfolgreicher Trennung schalten alle Ausgangskanï¿½le mit 100% ein.

3. Farbrad
Wï¿½hlen Sie eine oder mehrere Zonen aus, z.B. □ und □, dann drï¿½cken Sie die gewï¿½nschte Farbe auf dem des Touchpanels. (Hinweis: Um die Farben rot, grï¿½n, blau oder weiï¿½ statisch anzuwï¿½hlen, drï¿½cken Sie eine beliebige Farbe auf dem und im Anschluss die Taste R, G, B oder W.

4. Helligkeit hoch- und runterdimmen/Farbanpassung

A. Halten Sie die Taste gedrï¿½ckt um die aktuelle Farbe oder Farbsequenz zu dimmen.

B. Entspricht die gewï¿½hlte Farbe des nicht dem gewï¿½nschten Farbton ist es mï¿½glich, mit den Tasten R, G, B, W durch langes Drï¿½cken den entsprechenden Farbanteil zu erhï¿½hen und durch erneutes langes Drï¿½cken zu verringern. Kurzes Drï¿½cken schaltet den Farbkanal ein oder aus.

5. Farbverlauf/Geschwindigkeit

A. Durch kurzes drï¿½cken der Taste wird der Farbverlauf-Modus gestartet. Drï¿½cken Sie die Taste erneut, stoppt der Farbverlauf-Modus, durch ein erneutes drï¿½cken wird der nï¿½chste Modus gestartet. Insgesamt gibt es 10 verschiedene Modi.

B. Durch das erste lange drï¿½cken der Taste (wï¿½hrend des Farbverlaufs) kann die Geschwindigkeit des Farbverlaufs erhï¿½ht werden, durch erneutes langes drï¿½cken wird die Geschwindigkeit verringert.


6. Speichern und Abrufen

A. Zum Speichern der aktuell gewï¿½hlten Farbe oder Farbsequenz der Regelzone drï¿½cken Sie die Taste fï¿½r ~3 Sekunden. Die Kontrollleuchte oberhalb des Farbrades wechselt die Farbe von ï¿½blauï¿½ zu ï¿½blau+rotï¿½ nun wï¿½hlen Sie mit Hilfe der Tasten □, □, □, □ den gewï¿½nschten Speicherplatz aus.

B. Zum Abrufen der gespeicherten Farbe oder Farbsequenz der Regelzone drï¿½cken Sie kurz die Taste und im Anschluss mit Hilfe der Tasten □, □, □, □ den entsprechenden Speicherplatz.

Sicherheitshinweise:

1. Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofachkraft.
2. Das Touchpanel ist nicht wasserdicht. Bitte schï¿½tzen Sie das Touchpanel vor direkter Sonnenstrahlung.
   Bei einer Feuchtrauminstallation ist sicherzustellen, dass das Touchpanel in einem wasserdichten Gehï¿½use verbaut ist.
3. Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerï¿½t an einem Ort mit guter Belï¿½ftung installiert wird, um die richtige Betriebstemperatur zu gewï¿½hrleisten.
4. ï¿½berprï¿½fen Sie, ob die Spannung fï¿½r das Touchpanel geeignet ist.
5. Bitte stellen Sie sicher, dass ein angemessener Kabelquerschnitt fï¿½r die Inbetriebnahme verwendet wird.
6. Schlieï¿½en Sie die Kabel nie im eingeschalteten Zustand an, prï¿½fen Sie die Korrektheit der Anschlï¿½sse und prï¿½fen Sie diese auf Kurzschlï¿½sse, bevor Sie den Strom einschalten.
7. Fï¿½hren Sie bitte keine Reparaturen selbst durch. Dies fï¿½hrt zum Erlï¿½schen der Herstellergarantie.

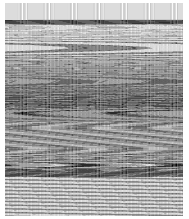

Carl-Zeiss-Str. 15
28857 Syke

80540_BA_06/2020