Ⓓ GAIL LED-Einbaustrahler


Stromschlaggefahr!
Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofachkraft. Fi¿r Strahler, die nicht gemï¿½ den europï¿¼ischen Sicherheitsrichtlinien installiert wurden, entfi¿llt jeder Haftungsanspruch.

Brandgefahr!
Strahler nicht mit wï¿¼rmedï¿¼mmenden Stoffen abdecken.

Achtung!
Fi¿r alle Anschli¿sse sekundï¿¼rseitig des Konverters ist ausschlieï¿¼lich die mitgelieferte Niedervoltleitung zu verwenden.

Der Strahler ist zur Montage auf normal entflammbaren Oberfli¿chen geeignet, z.B. auf Holz und Werkstoffen auf Holzbasis mit mehr als 2 mm Sti¿rke. Strahler nur nach unten strahlend montieren.

Einbau mit Haltefedern:
Die Haltefedern mï¿¼ssen nach der Installation in horizontaler Position liegen, nicht vertikal. (Abb. 1)

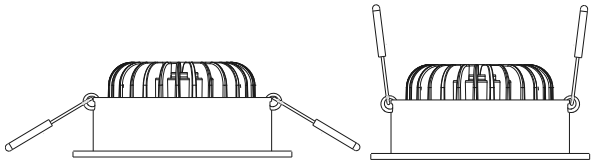

richtig **Abb. 1** falsch

Technische Daten: siehe Aufkleber auf Einbaustrahler.

Inbetriebnahme:
Betreiben Sie den Schutzklasse III Einbaustrahler GAIL ausschlieï¿¼lich an dem dafi¿r vorgesehenen Konstantstrom-Konverter (im Lieferumfang enthalten).

CE-konform mit den zutreffenden europï¿¼ischen Richtlinien.

Achtung! Gilt nur fi¿r dimmbare Sets!
Um eine Helligkeitsregulierung zu realisieren, muss der Konverter primï¿¼rseitig mittels geeignetem Dimmer fi¿r L,C Lasten reguliert werden (z.B. Eltako EUD12D).

Montage

Stromschlaggefahr!
Vor der Installation Spannung abschalten. Sicherstellen, dass die Spannung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.

1. Loch am Montageort sï¿¼gen. Der Durchmesser betrï¿¼gt 68 mm.



2. GAIL Einbaustrahler, mithilfe des mitgelieferten Steckverbinders, an die sekundï¿¼rseitige Leitung des Konverters, mit passendem Gegenstï¿¼ck des Steckverbinders, anschlieï¿¼en. An die Primï¿¼rseite des Konverters die vorhandene 230 V AC Netzspannung anschlieï¿¼en (Abb. 2).

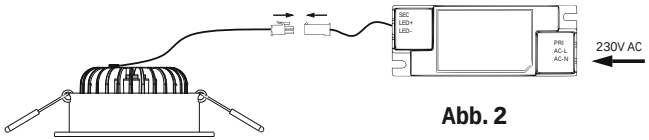


Abb. 2

3. Federn des Einbaustrahlers zusammendrï¿¼cken und diesen in das ausgesï¿¼gte Loch einsetzen (Abb.3).

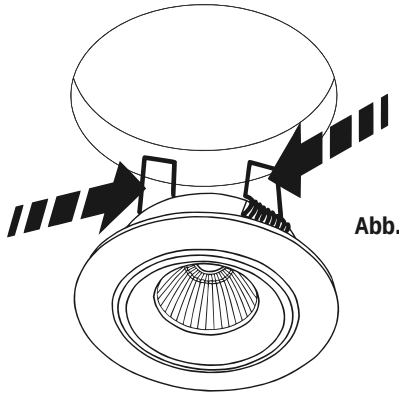


Abb. 3

4. Spannung einschalten.

Dieses Produkt enthï¿¼lt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Carl-Zeiss-Str. 15
28857 Syke

GAIL_BA_ALU5730xWW(D)_08/2021

G GAIL LED-Downlight


Danger of electrocution!
Be sure to have a professional electrician complete installation. There is no warranty coverage for any lamps installed without observing European safety directives.

Fire hazard!
Do not cover lamps with heat insulating materials.

Caution!
Only the supplied low voltage cable must be used for all connections on the secondary side of the converter.

The Downlight is suitable for mounting on normally flammable surfaces such as wood and particle board materials which are more than 2 mm thick. Only install downlights so that they shine downwards.

Installation of mounting springs:
Make sure that the springs are in the right position (fig. 1).

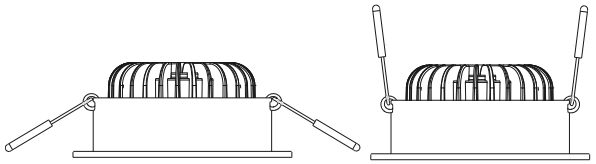

right **fig. 1** wrong

Technical data: See label on downlight.

Installation:
Only operate the protection class III recessed downlight GAIL with the constant
Current converter provided for it (including in delivery).

CE compliant with the applicable European directives.

Caution! Only applies to dimmable sets!
To realize brightness regulation, the converter must be regulated on the primary side by means of a suitable dimmer for L, C loads (e.g. Eltako EUD12D).

Assembly

Danger of electrocution!
Switch off voltage prior to installation. Ensure that voltage cannot be accidentally switched on again.

1. Saw a hole at the installation location. The diameter is 68 mm.



2. Connect the GAIL recessed downlight to the secondary side line of the converter using the connector supplied with the matching counterpart of the connector. Connect the existing 230 V AC mains voltage to the primary side of the converter (fig. 2).

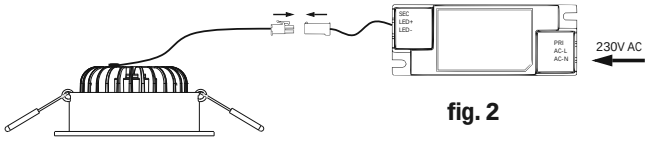


fig. 2

3. Press the springs together and place the downlight in the sawn out hole (fig.3).

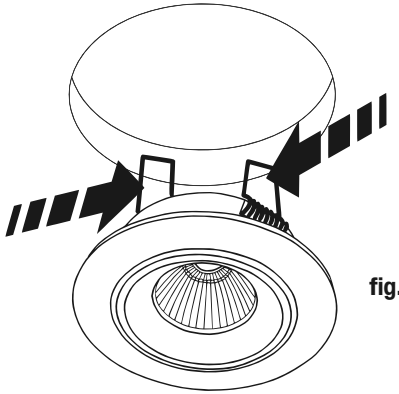


fig. 3

4. Switch on the mains voltage.

This product contains a light source of energy efficiency class E.

Carl-Zeiss-Str. 15
28857 Syke

GAIL_BA_ALU5730xWW(D)_08/2021